

# Montageanleitung Verklebung trocken

Anleitung gültig für Folie Oracal 751C, Schablonenfolie mit Transferpapier oder mit Perforation  
ACHTUNG PDF hat 2 Seiten - Verklebung trocken (1) und nass (2)

## Schritt 1 - Position festlegen und markieren

- Halten Sie einmal den Aufkleber an die Stelle, wo er gleich montiert werden soll.
- Markieren Sie die Position am zu beklebenden Objekt. Benutzen Sie dazu z. B. einen Bleistift oder wasserlöslichen Edding.
- Hauptsache die Markierung lässt sich am Ende wieder entfernen.



## Schritt 2 - Vorbereitung

- Drehen Sie den Aufkleber auf das Gesicht und lösen Sie das Trägerpapier vorsichtig ein Stück ab.
- Alle Aufkleberteile müssen am Transferpapier haften bleiben. Die Klebeflächen möglichst nicht mit den Fingern berühren.
- Keine Verklebung auf Fettablagerungen möglich.
- Die Klebeseite des Aufklebers schaut Sie an. Wie im Foto abgebildet einen scharfen Falz erzeugen.



## Schritt 3 - Ansatz an Markierung

- Setzen Sie nun die Oberkante des zu montierenden Aufklebers an die vorher gesetzten Markierungen an.
- Reiben Sie den ersten Teil fest an.
- Als Hilfsmittel können Sie den bei uns bestellten Raker verwenden oder alternativ ein von Ihnen definiertes Hilfsmittel (z.B. eine Bankcard).



## Schritt 4 - Aufkleber zurück klappen und restliches Trägerpapier entfernen

- Klappen Sie den noch nicht verklebten Aufkleber zurück. Ziehen Sie das restliche Trägerpapier ab.
- Bei sehr kleinen und filigranen Aufklebern darauf achten, das auch alle I-Punkte, Kommas und kleine Details nicht am Trägerpapier hängen bleiben.
- Manchmal ist die Arbeit etwas fummelig und erfordert ein nochmaliges Zurückklappen, Andrücken und wieder Ablösen.



## Schritt 5 - Transferpapier mit Aufkleber hoch halten und anrakeln

- Klappen Sie nun das Trägerpapier mit dem anhängenden Aufkleber zurück.
- Am unteren Ende hoch halten und nach und nach anreiben. Von oben nach unten oder von rechts nach links.
- Bitte alle Arbeitsschritte sachte und mit Gefühl ausüben.
- Sie müssen nicht ziehen und zerrern, sondern "das Papier laufen lassen".



## Schritt 6 - Transferpapier abziehen

- Ziehen Sie nun vorsichtig das Trägerpapier im flachen Winkel ab.
- Bitte immer darauf achten, das keine kleinen Details am Trägerpapier haften bleiben.
- Bitte behutsam vorgehen. Der Kleber erreicht erst nach mehreren Stunden die vollständige Haftung



## Fertig! - Geschafft!

- Sie haben erfolgreich Ihren Aufkleber montiert.
- Glückwunsch von uns.
- Wir hoffen, das die Montageanleitung Ihnen eine Hilfe war.



# Montageanleitung Verklebung nass

Anleitung gültig für Folie Oracal 751C, Schablonenfolie mit Transferpapier oder mit Perforation  
ACHTUNG PDF hat 2 Seiten - Verklebung trocken (1) und nass (2)

## Vorbereitungen - Was Sie benötigen:

- Rakel
- Cuttermesser
- ein sauberes Tuch
- eine Sprühflasche, gefüllt mit Wasser und einem Tropfen Spülmittel
- Für großflächige Aufkleber empfehlen wir unsere Montageflüssigkeit.




## Schritt 1 - Position des Aufklebers markieren

- Aufkleber einmal an die Stelle halten, wo er später montiert werden soll
- Position markieren, mit Bleistift, wasserlöslichem Edding oder Malerkrepp
- die Markierung sollte sich nach der Montage einfach entfernen lassen



## Schritt 2 - Trägerpapier komplett entfernen

- den Aufkleber umdrehen, Sie sehen das Trägerpapier
- das Trägerpapier, bei eine Ecke beginnend, in flachem Winkel langsam und vollständig abziehen
- darauf achten, das keine Teile am Papier haften bleiben
- bei Bedarf Papier etwas zurück klappen, mit den Fingern über die Stelle reiben und nochmals abziehen

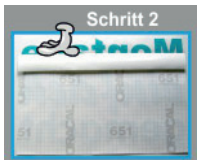

## Schritt 3 - Aufkleber anreiben

- Klebefläche satt mit dem vorbereiteten Gemisch einsprühen, umdrehen und an Markierung ansetzen
- der Aufkleber "schwimmt" und kann in der Position verändert werden
- paßt Alles? - dann den Aufkleber von innen nach außen anreiben
- Luft und Flüssigkeit wird hierbei heraus gedrückt, mit einem Tuch leicht trocken reiben



## Schritt 4 - Transferpapier trocknen lassen

- Transferpapier etwas antrocknen lassen
- bei der Montage des Aufklebers auf Autolack, Schildern aus Plastik oder Metall ca. 30 min warten
- bei der Montage auf Glas ca. 60 min bis zu 4 h warten
- die Trocknungszeit ist stark abhängig von der Umgebungstemperatur



## Schritt 5 - Transferpapier entfernen

- Transferpapier in flächem Winkel abziehen
- sollten sich Teile des Aufklebers immer noch lösen, dann einfach noch warten
- Papier ist entfernt - Aufkleber nochmals anreiben



## Glückwunsch! - Aufkleber fertig montiert!

- die endgültige Klebekraft erreicht der Aufkleber erst nach 24 - 48 h
- Bitte in der Zeit keine Waschanlage benutzen (Hinweis für PKW)
- Schaufenster nicht sofort putzen
- wir hoffen, das diese Hinweise hilfreich waren

